MODELLSTUDIO

T 2 4 0

Bauanleitung

Modellstudio D-52525 Heinsberg Tel:0049 (0) 24 52 – 8 88 10 Fax: -81 43 http://www.modellstudio.de

Vorbereitungen

Bereiten Sie zunächst den Bauplan auf einer ebenen Unterlage (Baubrett) aus und decken Sie ihn mit einer klaren Folie ab, um ein Verkleben der Bauteile mit dem Plan zu verhindern.

Die Hauptholme, die Nasenleiste sowie die Flächenbeplankungen liegen dem Baukasten in der handelsüblichen Länge von 1 Meter bei. Diese Teile müssen vor Baubeginn geschäftet, verlängert und nach Plan abgelängt werden.

Das Fahrwerk muss aus den vor gebogenen Drähten zusammengebaut werden. Dazu werden die Drähte an den Verbindungsstellen mit Kupferdraht umwickelt und verlötet. Die verwendeten Räder (nicht beiliegend) sollten einen Nabendurchmesser von 5,1 mm haben.

Rumpf

Der Rumpf wird aus den Teilen 1-28 zusammen gebaut. **Achtung:** Bei den Seitenteilen bitte linke und rechte Seite beachten. Das vordere Seitenteil (1) wird mit dem hinteren Seitenteil (2) auf Stoß zusammen geklebt.

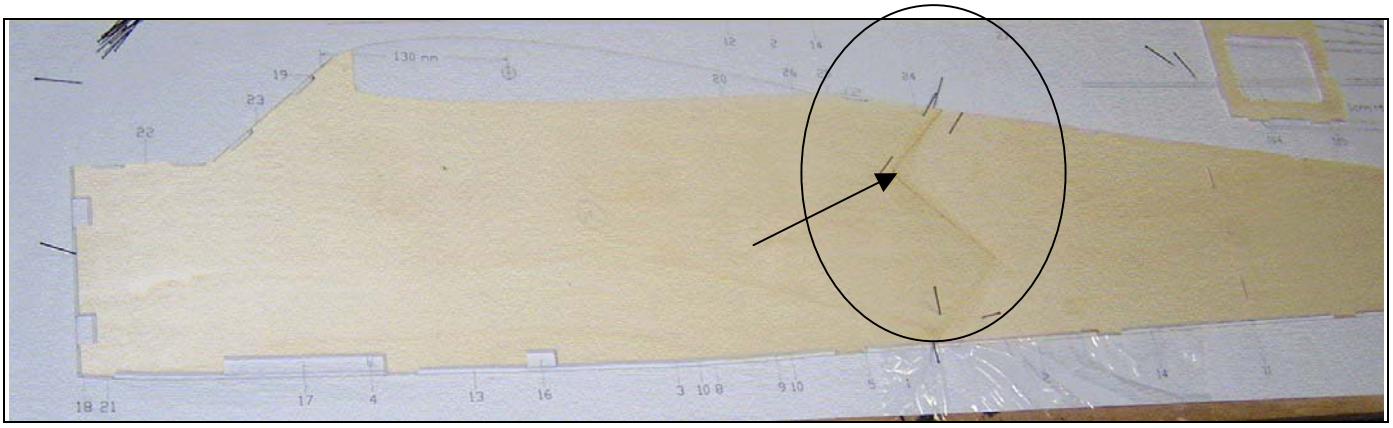

Nachdem aufkleben des Rumpfinnenteils (3) können die Spanten sowie die Servobefestigungen eingeklebt werden.

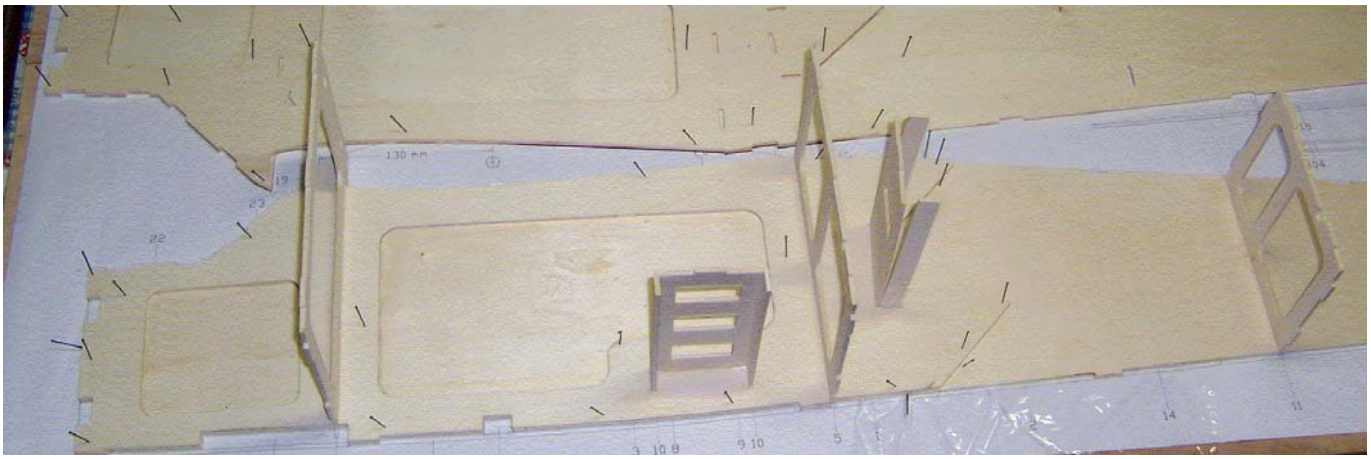

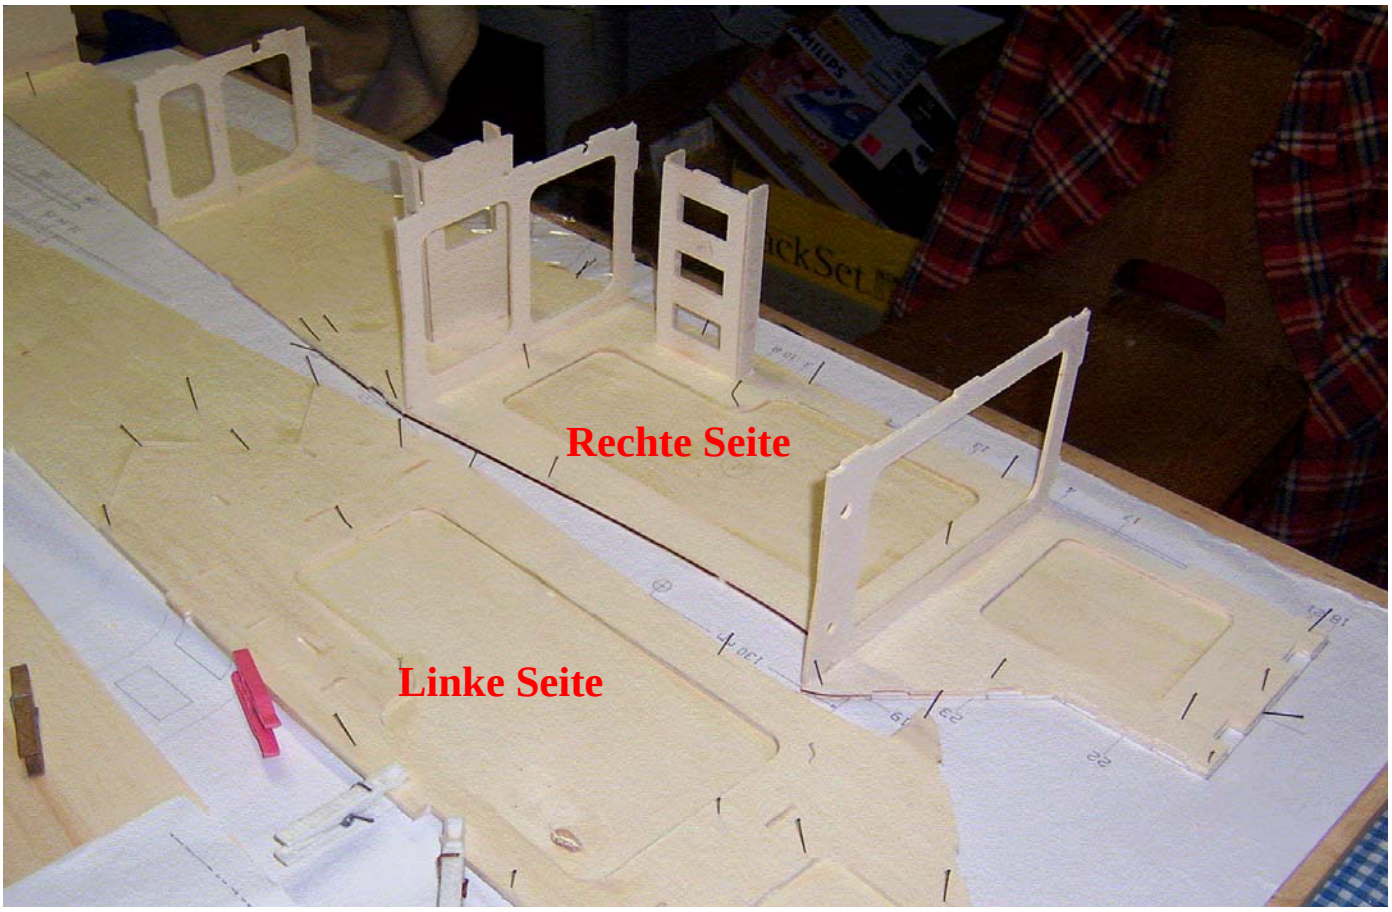

Die linke Seite wird mit der rechten Seite verklebt. Anschließend die Rumpfoberteile sowie der Rumpfboden eingeklebt.

Achtung: Die Aufnahme für die Flächenbefestigung (20) erst nach dem ausrichten mit den Tragflächen einkleben.

Tragflächen

Die Tragflächen werden aus den Teilen 40-82 hergestellt.

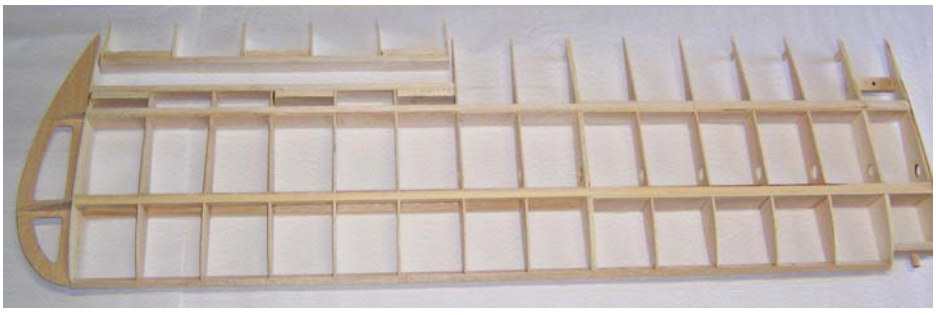

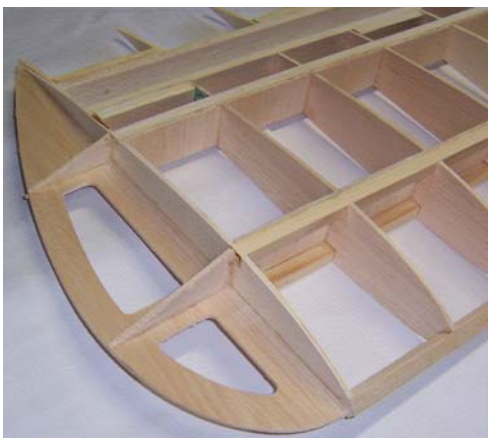

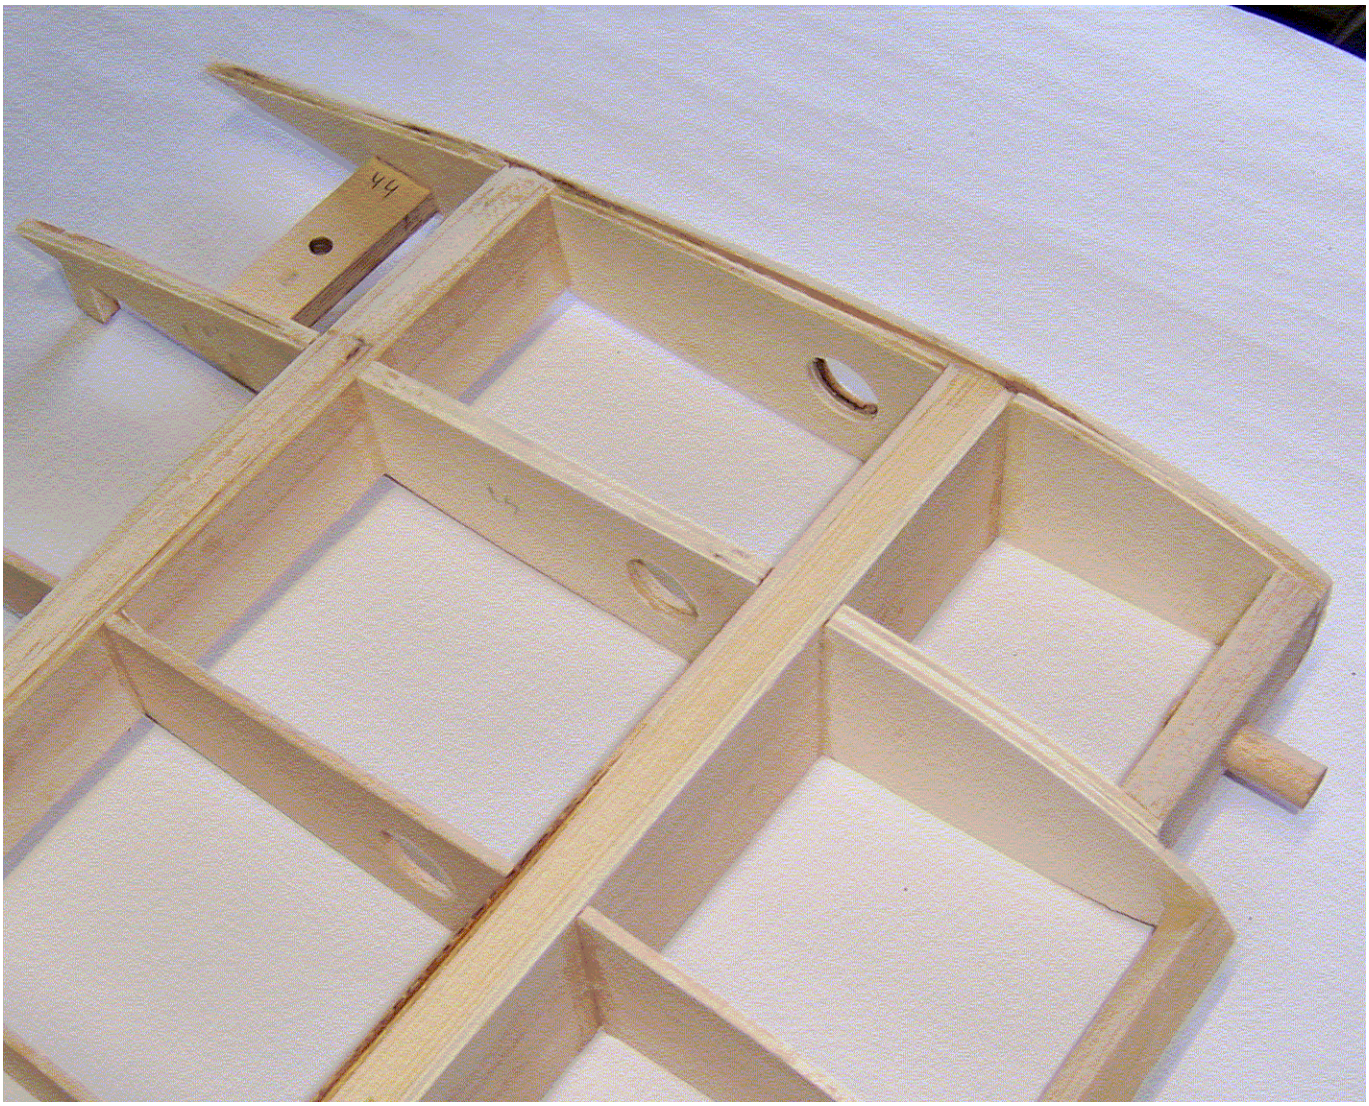

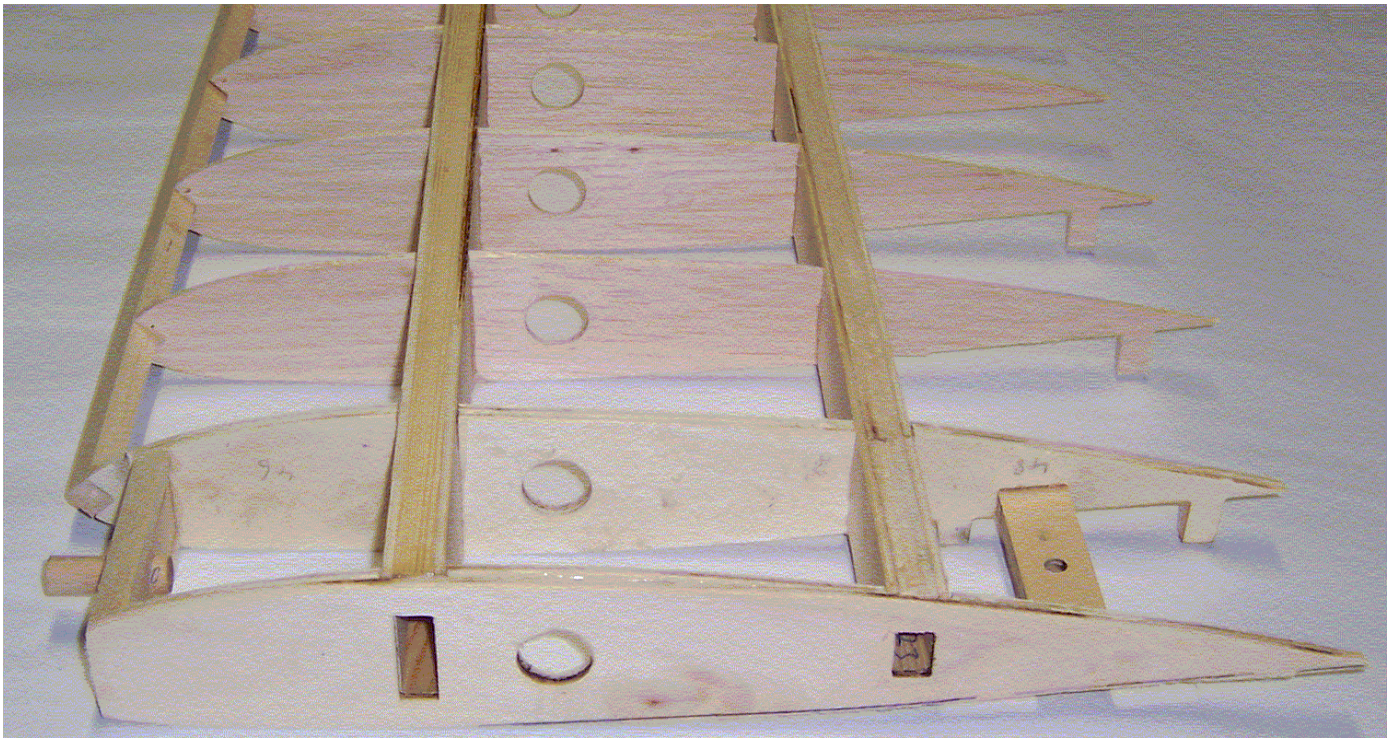

Leitwerke
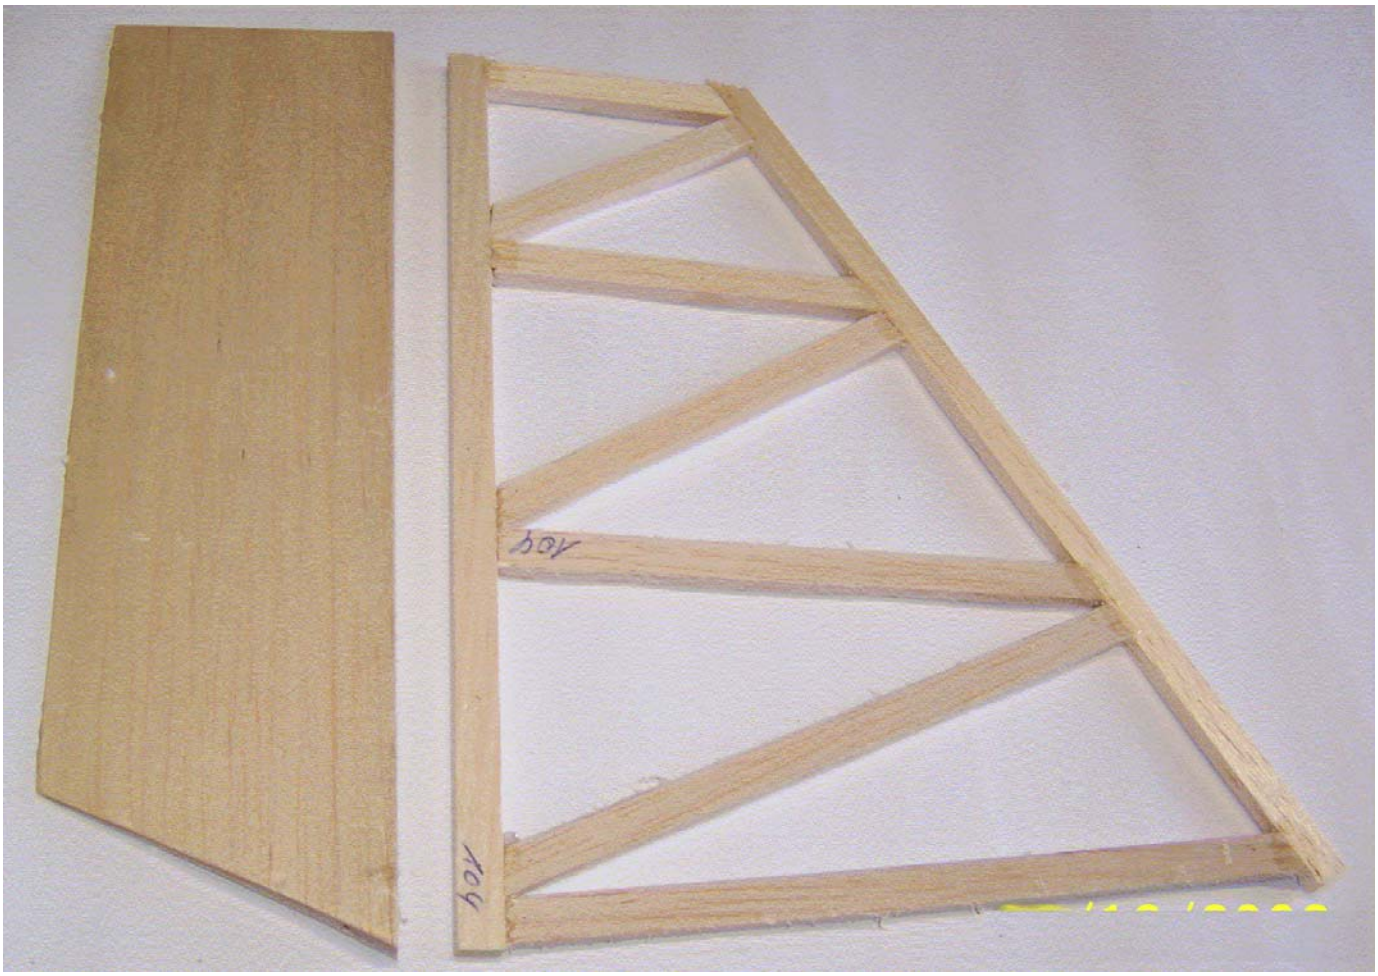
Die Leitwerke werden aus den Teilen 90-105 hergestellt.